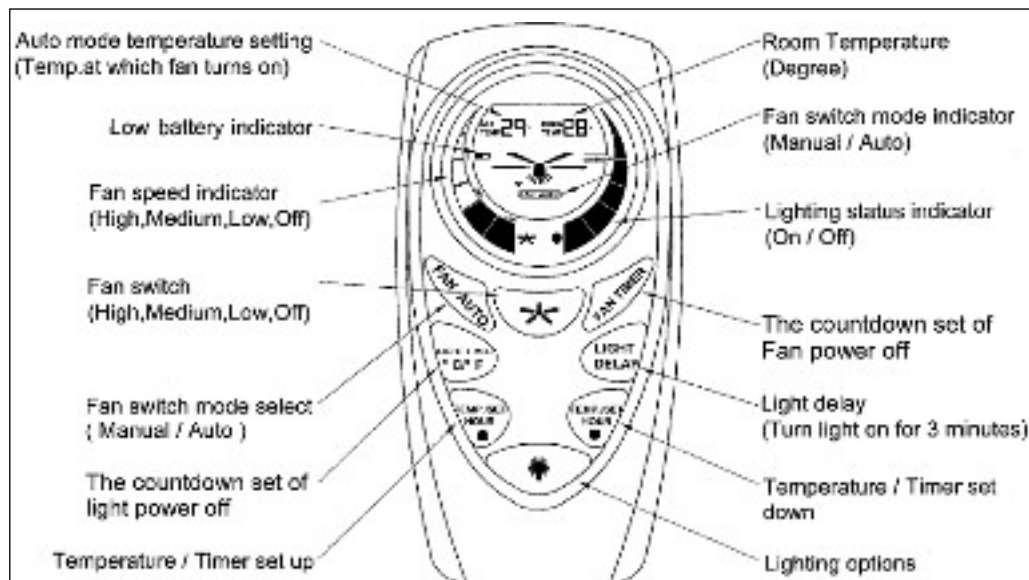


JAK POUŽÍVAT VENTILÁTOR/ SVÍTILNU S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

I MÍNUSY NA DÁLKOVÉM LCD PANELU

Než začnete dálkový ovladač používat, věnujte čas přečtení této části a seznámení se s tlačítky a funkcemi jednotlivých tlačítek.



Automatická móda teploty / indikátor nastavení teploty ventilátoru:

Tento indikátor zobrazuje nastavenou teplotu ventilátoru v režimu FAN AUTO a hodnotu FAN TIMER, která vypne ventilátor v předem nastaveném čase. Indikátor se přepne každé 2 sekundy a zobrazí nastavenou teplotu, resp. čas ventilátoru.

Room teplotura / Light timer indikátor:

Tento indikátor zobrazuje teplotu v místnosti a hodnotu LIGHT TIMER, která vypne světlo v předem nastaveném čase. Indikátor se každé 2 sekundy přepne a zobrazí teplotu v místnosti, respektive světelný čas.

Nízký indikátor Battery:

Když bliká indikátor vybití baterie, znamená to, že je úroveň nabití baterie nízká, proto baterie ihned vyměňte.

Indikátor otáček ventilátoru: Zobrazení aktuální úrovně otáček ventilátoru (vysoká, střední, nízká, vypnuto).

Indikátor směru otáčení ventilátoru: Označuje, že ventilátor pracuje v režimu MANUAL nebo FAN AUTO.

Indikace světelné status nebo Zobrazení aktuální funkce světla ON nebo OFF

TLAČÍTKA NA DÁLKOVÉM OVLADAČI

FAN AUTO: Stisknutím tlačítka přepnete z režimu FAN AUTO na režim MANUAL.

FAN SWITCH: Stisknutím tlačítka nastavíte chod ventilátoru na rychlost HIGH - MEDIUM - LOW - OFF.

FAN TIMER: Stisknutím tlačítka spustíte programování teploty pro automatické vypnutí ventilátoru nebo teploty zrušíte.


LIGHT TIMER, °C/°F:

Jedním stisknutím tlačítka spustíte programování teploty pro automatické vypnutí světla nebo teploty zrušíte.

Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 10 sekund přepnete ze zobrazení stupňů Celsia na zobrazení stupňů Fahrenheita.

LI GHT DELAY: Stisknutím tlačítka aktivujete funkci zpoždění osvětlení, která vypne ventilátor o 3 minuty později.

Tem perature / Tim er  : Nastavení teploty a času.

Tem perature / Tim er  : Nastavte teplotu a čas dolů.

LI GHT sw itch : Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete světlo.

Funkce FAN AUTO

Funkce FAN AUTO umožňuje efektivnější provoz ventilátoru pomocí zabudovaného teplotního čidla.

Stisknutím tlačítka **FAN AUTO** aktivujete funkci FAN AUTO a poté stisknutím tlačítek **UP/ DOW N** nastavte požadovanou teplotu. Ventilátor bude automaticky pracovat s rychlostí HI GH, MEDI UM, LOW nebo OFF (Vypnuto) prostřednictvím komparování s teplotou v místnosti podle následujících pokynů:

Teplota v místnosti je nižší než nastavená teplota: → VYPNUTO

Teplota v místnosti se rovná nastavené teplotě o 0 °C: → LOW Teplota v

místnosti je vyšší než nastavená teplota o 2 °C: → MED Teplota v místnosti je

vyšší než nastavená teplota o 4 °C: → HI

Opětovným stisknutím tlačítka **FAN AUTO** vypnete funkci FAN AUTO.

Funkce FAN TI MER

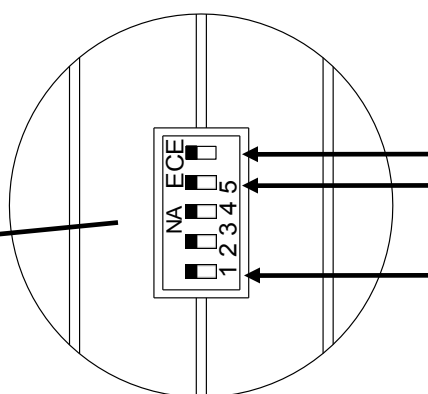
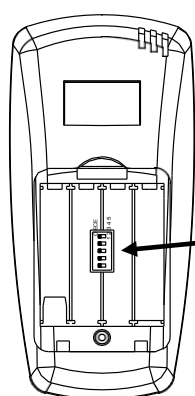
Stisknutím tlačítka **FAN TI MER** aktivujete funkci timer a poté stisknutím tlačítek **UP / DOW N** nastavte timer na požadovanou hodnotu. Ventilátor a světlo se vypnou v nastaveném timeru. Timer ventilátoru lze kdykoli zrušit nastavením timeru na 0 (nula hodin).



LI GHT TI MER Funkce

Stisknutím tlačítek **LI GHT TI MER** aktivujete funkci timer a poté stisknutím tlačítek **UP / DOW N** nastavte timer na požadovanou hodnotu. Světlo se vypne v nastaveném timeru. Světelný timer lze kdykoli zrušit nastavením timeru na 0 (nula hodin).

POZNÁMKA: Při použití funkcí FAN AUTO a TI MER se ujistěte, že se dálkový ovladač nachází ve stejné místnosti nebo v dosahu vysílání/příjmu.

JAK NASTAVIT ČÍSELNÍK?



- OFF: funkce DIMMER, pouze s použitím žárovky. 
- ON : funkce ON/OFF , použití CFL žárovky. 

Nastavení kódu na vysílači (1~4). Posuňte přepínače kódů (1~4) do zvolené polohy. Pomocí malého šroubováku nebo kuličkového pera posuňte každý přepínač pevně nahoru nebo dolů., Nastavení kódu by mělo být stejné jako u PŘIJÍMAČE.