

Specifikace/ Specifikácie

stmivač/ stmievač	dotykový
osvětlení/ osvětlenie	>1500LUX (30cm)
svítivost/ svietivosť	>500lm
vstupní napětí/ vstupné napätie	12V
barevná teplota/ farebná teplota	studená bílá/studená biela 5500K +- 550K teplá bílá/teplá biela 2800K+- 280K přírodní bílá/prirodná biela 4000K +- 400K
maximální příkon/ maximálny príkon	12W

Upozornění!

- Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.
- Prosím, použijte originální napájecí adaptér dodávaný s výrobkem.
- Prosím dodržujte nastavení rozsahů kloubů lampy, při nadměrném nastavení může dojít k poškození.
- Prosím, nepoužívejte lampu při vysoké teplotě nebo vysoké relativní vlhkosti prostředí.
- V případě, že nastane níže popsána situace, prosím vytáhněte napájecí šňůru a lampu nepoužívejte (v případě potřeby volejte o pomoc):
 - * Napájecí kabel nebo zástrčka je rozbitá
 - * Držák lampy je moký nebo ve vlhkém prostředí
 - * Držák lampy je zlomený v kloubu
 - * Z objímky se kouří nebo se objevují jiskry
 - * Lampa abnormálně bliká nebo je poškozená

Upozornenie!


- Nevykonávajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým prúdom.
- Prosím, použite originálny napájecí adaptér dodávaný s výrobkom.
- Prosím dodržujte nastavenie rozsahov kĺbov lampy, pri nadmernom nastavenie môže dôjsť k poškodeniu.
- Prosím, nepoužívajte lampu pri vysokej teplote alebo vysokej relatívnej vlhkosti prostredia.
- V prípade, že nastane nižšie popísaná situácia, prosím vyťahnite napájecí šnúru a lampu nepoužívajte (v prípade potreby volajte o pomoc):
 - * Napájecí kábel alebo zástrčka je rozbitá
 - * Držiak lampy je moký alebo vo vlhkom prostredí
 - * Držiak lampy je zlomený v kĺbe
 - * Z objímky sa fajčí alebo sa objavujú iskry
 - * Lampa abnormálne bliká alebo je poškodená



**Uživatelský manuál
LED lampička
Heron**


**Uživatelský manuál
LED lampička
Heron**

Výměna baterie/ Výměna batérie

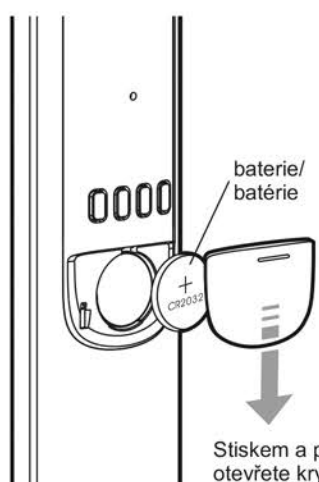

Stiskem a potlačením směrem dolů otevřete kryt baterie/
Stlačením a potlačením smerom nadol otvorte kryt batérie


Zprovoznění lampy/ Spravádzkowanie lampy

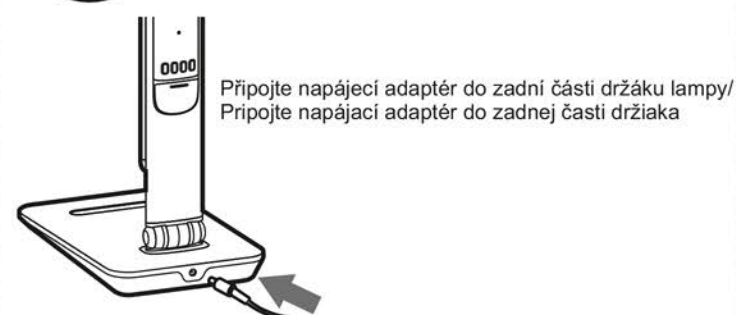

Připojte napájecí adaptér do zadní části držáku lampy/
Připojte napájecí adaptér do zadnej časti držiaka




Tlačítkem ON/OFF zapněte lampu. Dotykem na barevný pruh, zvolíte požadovanou barvu nočního stmívače/
Tlačítkom ON / OFF zapnete lampu. Dotykom na farebný pruh, zvolíte požadovanú farbu nočného stmievača

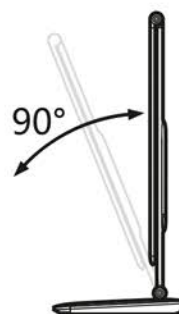

Rozsah nastavení max 90° (nadměrná úprava může způsobit poškození)/
Rozsah nastavenia max 90° (nadmerná úprava môže spôsobiť poškodenie)

Při nastavování ramene lampy, držte rukou základnu/
Pri nastavovaní ramena lampy, držte rukou základňu

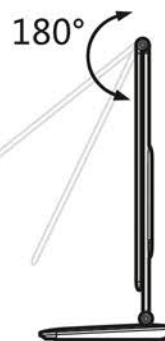

Při nastavování ramene lampy, držte rukou základnu/
Pri nastavovaní ramena lampy, držte rukou základňu

Rozsah nastavení max 180° (nadměrná úprava může způsobit poškození)/
Rozsah nastavenia max 180° (nadmerná úprava môže spôsobiť poškodenie)

Při nastavování ramene lampy, mějte na paměti bezpečnost, možnost přiskřípnutí prstů či jiných částí těla!
Pri nastavovaní ramena lampy, majte na paměti bezpečnosť, možnosť privretiu prstov či iných částí tela!

Jas displeje/ Jas displeja



Displej svítí automaticky po připojení do el. sítě, standardně je nastaven nejvyšší jas/
Displej svieti automaticky po pripojení do el. siete, štandardne je nastavený najvyšší jas
Stiskem tlačítka lze nastavit 3 úrovně intenzity podsvícení displeje/
Stlačením tlačidla je možno nastaviť 3 úrovně intenzity podsvietenia displeja

Ovládání/ Ovládanie

**Dotykový panel – ovládání lampy – viz obrázek níže/
Dotykový panel - ovládanie lampy - vid' obrázok nižšie**

rozsvícení a zhasnutí lampy/ rozsvícení a zhasnutie lampy	stiskněte tlačítko SET a zvolte požadovanou funkci opakovým stiskem tlačítka SET (hodina- minuta-rok-měsíc-den)/ V normálním móde stlače tlačidlo SET a zvolí požadovanú funkciu opätovným stlačením tlačidla SET (hodina- minúta-rok-mesiac-deň)	zvýšení jasu/ zvýšenie jasu	snížení jasu/ zniženie jasu

2 – studená bílá, 3 – přírodní bílá/
stlače tlačidlo mode pre nastavenie teploty farby osvetlenia: 1- biela tepla, 2 - studená biela, 3 - prírodná biela

**Dotykový panel – ovládání nočního stmívače – viz obrázek níže/
Dotykový panel - ovládanie nočného stmievača - vid' obrázok nižšie**



Pokud chcete stmívač zapnout, podržte tlačítko po dobu 1 vteřiny. Podržením dotykového tlačítka na barevném pruhu po dobu 3 vteřin aktivujete automatickou změnu barvy světla nočního stmívače. Volbu barvy proveďte dotykem na barevném pruhu/
Ak chcete stmievač zapnúť, podržte tlačidlo po dobu 1 sekundy. Podržaním dotykového tlačidla na farebnom pruhu po dobu 3 sekund aktivujete automatickú zmenu farby svetla nočného stmievača. Voľbu farby vykonajte dotykem na farebnom pruhu

**Nastavení kalendáře – viz obrázek níže/
Nastavenie kalendára - vid' obrázok nižšie**

UP	DOWN	SET	MODE

Nastavení datumu a času/Nastavenie dátumu a času

- 1: V normálním módu zmáčkněte tlačítko SET a zvolte požadovanou funkci opakovým stiskem tlačítka SET (hodina- minuta-rok-měsíc-den)/
V normálním móde stlače tlačidlo SET a zvolí požadovanú funkciu opätovným stlačením tlačidla SET (hodina- minúta-rok-mesiac-deň)
- 2: Zmáčkněte tlačítko UP nebo DOWN k nastavení požadovaných údajů. Dny v týdnu se mění automaticky dle zvoleného datumu/
Stlače tlačidlo UP nebo DOWN na nastavenie požadovaných údajov. Dni v týždni sa mení automaticky podľa zvoleného dátumu
- 3: Nastavení potvrďte stiskem tlačítka MODE nebo přerušením nastavování po dobu 1 minuty/
Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla MODE alebo prerušením nastavovanie po dobu 1 minúty
- 4: V normálním módu zmáčkněte tlačítko DOWN ke změně 12-tich nebo 24 hodinového zobrazení času/
V normálním móde stlače tlačidlo DOWN ku zmene 12-tich alebo 24 hodinového zobrazenia času

Nastavení budíku/Nastavenie budíka

- 1: V normálním módu stiskněte tlačítko MODE k nastavení funkce budíku/
V normálním móde stlače tlačidlo MODE na nastavenie funkcie budíka
- 2: Pokračujte v nastavení stiskem tlačítka SET – nastavení hodina-minuta-oddálení buzení -melodie-exit/
Pokračujte v nastavení stlačením tlačidla SET - nastavenie hodina-minúta-oddialenie budenie -melodie-exit
- 3: Zmáčkněte tlačítko UP nebo DOWN k nastavení požadovaných údajů. Dny v týdnu se mění automaticky dle zvoleného datumu/
Stlače tlačidlo UP nebo DOWN na nastavenie požadovaných údajov. Dni v týždni sa mení automaticky podľa zvoleného dátumu
- 4: Dále stiskem tlačítka UP nebo DOWN můžete nastavit - zapnou / vypnout buzení - oddálení buzení/
Dále stlačením tlačidla UP alebo DOWN môžete nastaviť - zapnúť / vypnúť budenie - oddialenie budenie
- 5: Pokud je aktivována funkce oddálení buzení (Snooze), budík začne po 1 minutě opět zvonit .
Stiskem jakéhokoliv tlačítka vypnete buzení/
Ak je aktivovaná funkcia oddialenie budenia (Snooze), budík začne po 1 minutě opět zvonit .
Stiskem akéhokoľvek tlačidla vypnete budenie

Volba zobrazení jednotek teploty/Volba zobrazenia jednotiek teploty

- V normálním módu stiskněte tlačítko DOWN k přepnutí mezi F nebo °C/
V normálním móde stlače tlačidlo DOWN na prepnutie medzi F alebo °C