

## Technické specifikace

### Technické špecifikácie

barevná teplota farebná teplota	3000K±300K 5500K±500K 4200K±400K
CRI	>80Ra
vstupní napětí vstupné napätie	DC12V/1A
materiál	ABS+RUBBER
svítivost svietivosť	>450LM
příkon príkon	9W

#### CZ - Upozornění:

- nerozbírejte lampičku, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
- používejte pouze originálně dodaný napájecí adaptér
- nepoužívejte lampičku za vysoké teploty nebo vlhkosti
- nedivejte se přímo do světelného zdroje, mohlo by dojít k poškození zraku
- nepoužívejte lampičku pokud:
- je zdrojový kabel poškozen
- je-li lampa mechanicky poškozena, nebo mokrá
- jiskří li lampa, nebo se z ní kouří
- lampa bliká



#### Tipy pro ochranu životního prostředí:

Uvedeny symbol na vyrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace vyrobku jej odevzdajte na uřených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyzádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními predpisy uděleny pokuty.

#### Údržba :

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpuštědla nebo jiné agresivní čistící či chemikálie.

#### SK - Upozornenie:

- Lampu nerozoberajte, mohlo by to spôsobiť zranenie elektrického prúdu
- Používajte iba originálny napájací adaptér
- Nepoužívajte lampu pri vysokej teplote alebo vlhkosti
- Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja, mohlo by to poškodiť vaše oči
- Nepoužívajte lampu, ak:
- napájací kábel je poškodený
- ak je lampa mechanicky poškodená alebo mokrá
- Ak lampa iskra alebo fajčí
- kontrolka bliká




#### Tipy na ochranu životného prostredia:

Symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby bolo zariadenie riadne zlikvidované, preneste ho na určené zberné miesta, kde bude prijaté bezplatne. Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudske zdravie, čo by mohlo byť následkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na mestný orgán alebo na najbližšie zberné miesto. Nesprávne zneskodenenie tohto druhu odpadu môže viesť k pokute v súlade s národnými predpismi.

#### Údržba:

Chraňte zariadenie pred znečistením a nečistotami. Utrite zariadenie mäkkou handričkou, nepoužívajte hrubý alebo hrubý materiál.


NEPOUŽÍVAJTE rozpuštědla ani iné agresívne čistiacie prostriedky ani chemikálie.

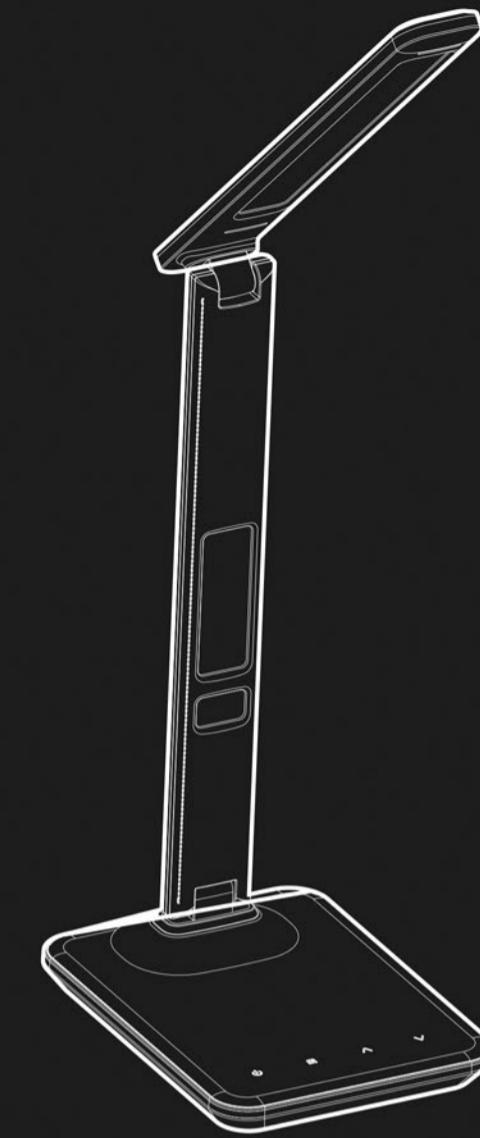

## LED stolní lampička Kingfisher


### Uživatelský manuál Návod na používanie

## Výmena baterie / Výmena batérie

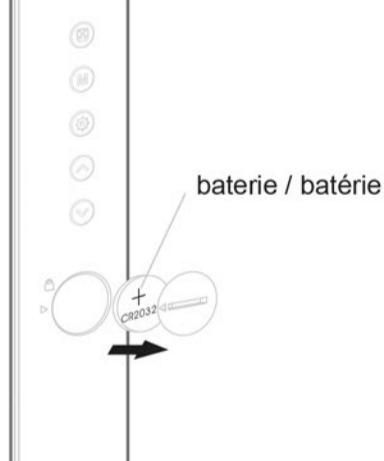

## Návod k použití / Návod na použitie

CZ - Napájeci konektor zasúte do konektoru pre napájenie v základnej lampičke  
SK - Zapojte sieťovú zástrčku do konektora napájania na základnej lampa

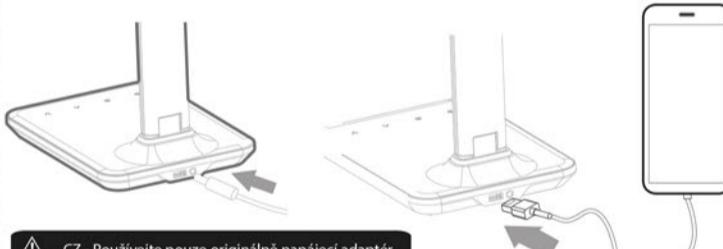

**CZ - Používajte pouze originálny napájací adaptér**  
**SK - Používajte iba originálny napájací adaptér**



CZ - USB konektor: DC5V/1A - tento konektor je určený pouze pre mobilné zariadenie, alebo príslušenstvo s nižším odberom než 5V/1A

SK - Konektor USB: DC5V / 1A - tento konektor je určený len pre mobilné zariadenia alebo príslušenstvo s nižšou spotrebou ako 5V / 1A


CZ - tímto tlačítkom môžete ovládať jas osvetlenia (detailnejší návod nižšie)

SK - Pomocou tohto tlačidla môžete ovládať jas osvetlenia (podrobnejšie pokyny nižšie)



CZ - v tomto smere môžete naklinať lampičku v rozsahu 90° - držte základnu lampičky


SK - V tomto smere môžete lampu nakloniť v rozsahu 90° - držte základnu svietidla

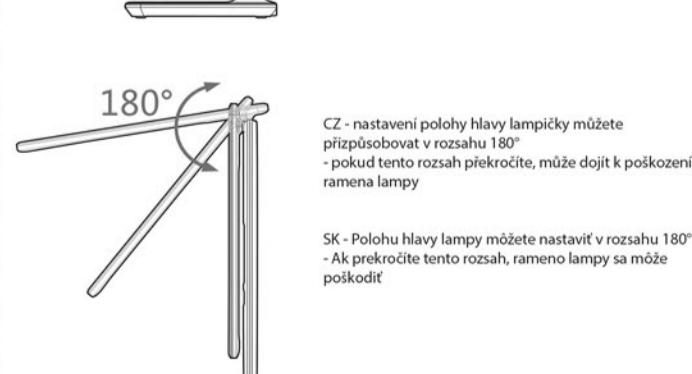

CZ - nastavení polohy hlavy lampičky môžete pripúšťať v rozsahu 180°

SK - Polohu hlavy lampy môžete nastaviť v rozsahu 180° - Ak prekročíte tento rozsah, rameno lampy sa môže poškodiť

Lampičku môžete ovládať pomocí týchto tlačidiel  
Lampa môžete ovládať pomocou týchto tlačidiel

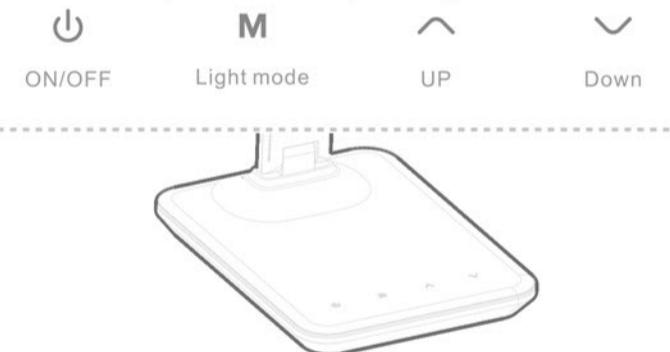

## Kalendár a nastavení budíku Nastavanie kalendára a budíka



**CZ - Nastavte čas a datum**

1. v normálnom módu stlačte tlačidlo "set" pre získanie možnosti nastavenia: hodin - minút - rok - mesiac - deň  
2. stisknite "up" alebo "down" nastavte požadovaný čas atď.

3. v móde nastavení stiskom tlačítka "mode" alebo na minútu prieťušte nastavovanie. Požadované nastavenie sa uloží

4. v normálnom módu stiskom tlačítka "down" prepínate medzi 12H a 24H formátom času

Nastavení funkcie Snooze

1. v normálnom móde stiskniete tlačidlo "mode" pre aktiváciu funkcie alarmu

2. v móde alarm stlačte tlačidlo "set" pre aktiváciu nastavenia alarmu: hodiny - minuty - Snooze - muzika - exit

3. tlačítkom "up" alebo "down" nastavte požadované informácie

4. v móde alarm stiskom tlačítka "up" alebo "down" zapináte alebo vypináte funkciu alarm a Snooze, opäťovným stiskom tlačítka prepínate medzi: budík zapnutý - snooze zapnutý - budík vypnutý - snooze vypnutý

5. budík v nastavený čas začne zvoníť po dobu jednej minúty, potom sa aktívuje funkcia snooze a budík zvoní opäť. Stlačením ťubovoľného tlačidla vypnete budík.

Nastavenie teplomeru

v normálnom móde stlačte tlačidlo "down" pre prepínanie medzi stupňami Farenheita (F) alebo stupňami Celzia (C)

**SK - Nastavte čas a dátum**

1. v normálnom móde stlačte tlačidlo "set" pre sprístupnenie módu nastavenie, opäťovným stlačením tlačidla "set" môžete zvoliť z týchto možností nastavenia: hodin - minút - rok - mesiac - deň

2. Stlačte tlačidlo "nahor" alebo "dole" na nastavenie požadovaného času.

3. V režime nastavenia stlačte "režim" alebo minútu na prerušenie nastavenia. Požadované nastavenie sa uloží

4. V normálnom režime stlačením tlačidla "dole" prepínate medzi 12H a 24H podľa časového formátu

Nastavte možnosť Dolodiť

1. V normálnom režime stlačte tlačidlo "režim" na aktiváciu funkcie alarmu

2. v móde alarm stlačte tlačidlo "set" pre aktiváciu nastavenie almu: hodiny - minuty - Snooze - muzika - exit

3. Pomocou tlačidiel "nahor" alebo "nadol" nastavte požadované informácie

4. v móde alarm stlačením tlačítka "up" alebo "down" zapináte alebo vypináte funkciu alarm a Snooze, opäťovným stlačením tlačítka prepínate medzi: budík zapnutý - snooze zapnutý - budík vypnutý - snooze vypnutý

5. budík v nastavený čas začne zvoníť po dobu jednej minúty, potom sa aktívuje zdriemnutie a budík zvoní opäť. Stlačením ťubovoľného tlačidla vypnete budík.

Nastavenie teplomeru

v normálnom móde stlačte tlačidlo "down" pre prepínanie medzi stupňami Farenheita (F) alebo stupňami Celzia (C)