
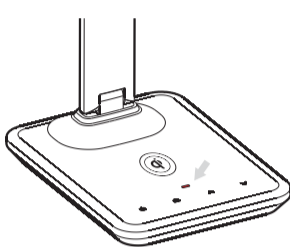


## Bezdrátové nabíjení / bezdrôtové nabíjanie

**CZ -** Položte telefon podporující bezdrátové nabíjení s Qi standardem na základnovou plochu stolní lampy do oblasti určené pro bezdrátové nabíjení. Jakmile se světelný indikátor rozsvítí červeně a na displeji telefonu se zobrazí spojení, telefon se začne nabíjet. Pokud se na telefonu nezobrazí informace o spojení, zkontrolujte zda jste jej správně umístili do oblasti bezdrátového nabíjení, nebo znovu přiložte telefon na základnu.

**SK -** Položte telefon podporující bezdrátové nabíjanie s Qi štandardom na základňovú plochu stolovej lampy do oblasti určenej pre bezdrôtové nabíjanie. Akonáhle sa svetelný indikátor rozsvieti na červeno a na displeji telefónu sa zobrazí spojenie, telefón sa začne nabíjať. Ak sa na telefóne nezobrazí informácie o spojení, skontrolujte či ste ho správne umiestnili do oblasti bezdrôtového nabíjanja, alebo znovu priložte telefón na základňu.

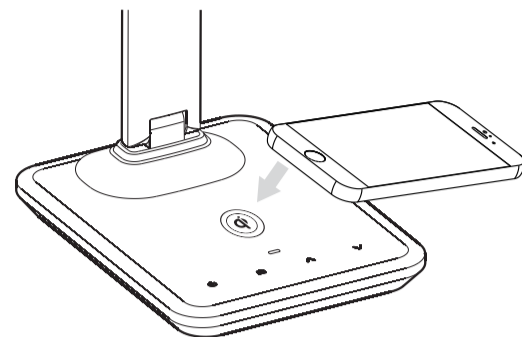

**CZ -** Pokud svítí LED indikátor červeně, telefon se nabíjí. Bliká-li LED indikátor červeně, je zařízení připraveno k nabíjení. Zelená kontrolka se rozsvítí, když je mobilní telefon plně nabitý. Symbol baterie mobilního telefonu také zobrazí stav úplného nabití. Pokud svítí LED indikátor zeleně, telefon je plně nabitý.

**SK -** Ak svieti LED indikátor na červeno, telefón sa nabíja. Ak bliká LED indikátor na červeno, je zariadenie pripravené na nabíjanie. Zelená kontrolka sa rozsvieti, keď je mobilný telefón plne nabitý. Symbol batérie mobilného telefónu tiež zobrazí stav úplného nabitia. Ak svieti LED indikátor zeleno, telefón je plne nabitý.

## Technické specifikace

### Technické špecifikácie

Jmenovitý příkon LED svítidla: 8,5W  
Jmenovitý příkon Qi nabíjení: 10W  
Počet LED: 36ks  
Svítivost: 400lm  
Vyzařovací úhel: 120°  
Osvětlenost: 2300lux z 30cm  
Provedení: černá imitace kůže  
Barva světla: 2700-5500K  
CRI(Ra) Index podání barev: >80  
Vstupní proud: 12V/3A  
USB výstup: 5V 2.1A  
Účinník (Power factor): >0.4  
Pracovní teplota: -20 až +50 °C  
Materiál: ABS, PVC  
Startovací doba: okamžité rozsvícení  
Rozměry: 18,2\*13,9\*36 (60)cm-délka kabelu 150 cm  
Váha: 0,95kg  
Certifikáty: CE, RoHS  
Bezdrátové nabíjení: 10W  
(pro nabíjení mobilních nebo jiných elektronických zařízení)

Menovitý príkon LED svietidla: 8,5W  
Menovitý príkon Qi nabíjanja: 10W  
Počet LED: 36ks  
Svítivost: 400lm  
Vyzařovací úhel: 120°  
Osvětlenost: 2300lux z 30cm  
Prevedenie: čierna imitácia kože  
Farba svetla: 2700-5500K  
CRI (Ra) Index podania farieb: >80  
Vstupný prúd: 12V/3A  
USB výstup: 5V 2.1A  
Účinník (Power factor): >0.4  
Pracovná teplota: -20 až +50 °C  
Materiál: ABS, PVC  
Štartovacia doba: okamžité rozsvietenie  
Rozměry: 18,2 \* 13,9 \* 36 (60) cm-dĺžka kábla 150 cm  
Váha: 0,95kg  
Certifikáty: CE, RoHS  
Bezdrôtové nabíjanie: 10W  
(Pre nabíjanie mobilných alebo iných elektronických zariadení)

### CZ - Upozornění:

- nerozobírejte lampičku, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
- používejte pouze originálně dodaný napájecí adaptér
- nepoužívejte lampičku za vysoké teploty nebo vlhkosti
- nedívejte se přímo do světelného zdroje, mohlo by dojít k poškození zraku
- nepoužívejte lampičku pokud:
  - je zdrojový kabel poškozen
  - je-li lampa mechanicky poškozena, nebo mokrá
  - jiskří li lampa, nebo se z ní kouří
  - lampa bliká



### Tipy pro ochranu životního prostředí:

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Údržba:

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál. **NEPOUŽÍVÁJTE** rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

### SK - Upozornenie:

- Lampu nerozoberajte, mohlo by to spôsobiť zranenie elektrického prúdu
- Používajte iba originálny napájací adaptér
- Nepoužívajte lampu pri vysokej teplote alebo vlhkosti
- Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja, mohlo by to poškodiť vaše oči
- Nepoužívajte lampu, ak:
  - napájací kábel je poškodený
  - ak je lampa mechanicky poškodená alebo mokrá
  - Ak lampa iskra alebo fajčí
  - kontrolka bliká

### Tipy na ochranu životního prostředí:


Symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby bolo zariadenie riadne zlikvidované, preneste ho na určené zberné miesta, kde bude prijaté bezplatne. Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť následkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na miestny orgán alebo na najbližšie zberné miesto. Nesprávne zneškodnenie tohto druhu odpadu môže viesť k pokute v súlade s národnými predpismi.

### údržba:

Chraňte zariadenie pred znečistením a nečistotami. Utrite zariadenie mäkkou hadičkou, nepoužívajte hrubý alebo hrubý materiál. **NEPOUŽÍVÁJTE** rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky ani chemikálie.




Výrobce / Dovezce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU  
www.immax.cz | Designed in Czech Republic, Made in China

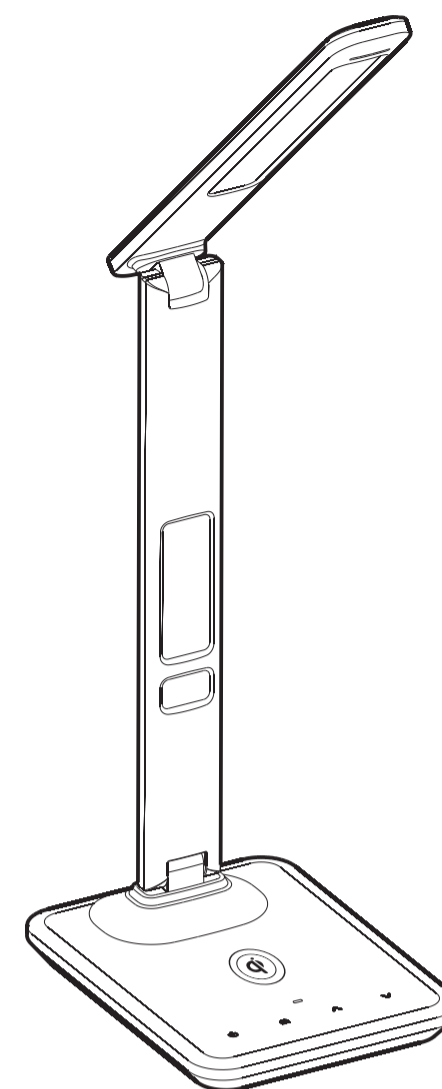


## LED stolní lampička Immax KINGFISHER Qi s bezdrátovým nabíjením Qi a USB uživatelský manuál návod na používanie

## Výměna baterie / Výmena batérie

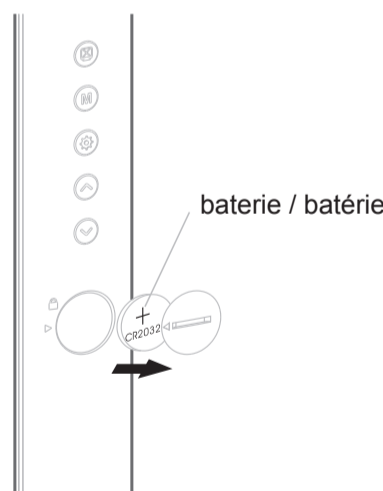

## Prizpůsobení jasu osvětlení Nastavenie jasu osvetlenia

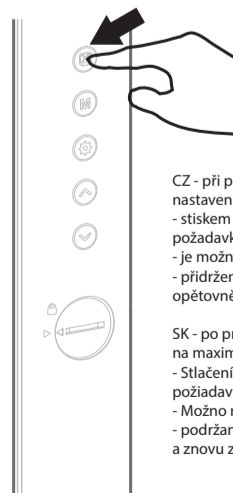


**CZ -** při prvním zapnutí lampičky, je jas osvětlení nastaven na maximum  
- stiskem tohoto tlačítka, si přizpůsobíte jas dle svých požadavků  
- je možno nastavit 3 stupně jasu osvětlení  
- přidržení tohoto tlačítka lze displej úplně vypnout, opětovně zapnout

**SK -** po prvom zapnutí lampy sa jas osvetlenia nastaví na maximum  
- Stlačením tohto tlačidla nastavíte jas podľa vašich požiadaviek  
- Možno nastaviť 3 úrovne jasu  
- podržaním tohto tlačidla sa displej môže úplne vypnúť a znovu zapnúť

## Návod k použití / Návod na použitie

**CZ -** Napájecí konektor zasuněte do konektoru pro napájení v základně lampičky  
**SK -** zapojte sieťovú zástrčku do konektora napájania na základni lampy


**CZ -** Používejte pouze originálně napájecí adaptér  
**SK -** Používajte iba originálny napájací adaptér

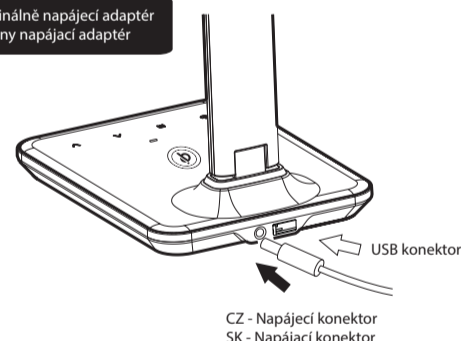

**CZ -** Napájecí konektor  
**SK -** Napájací konektor


**CZ -** tímto tlačítkem můžete ovládat jas osvětlení (detailnější návod níže)

**SK -** Pomocou tohto tlačidla môžete ovládať jas osvetlenia (podrobné pokyny nižšie)

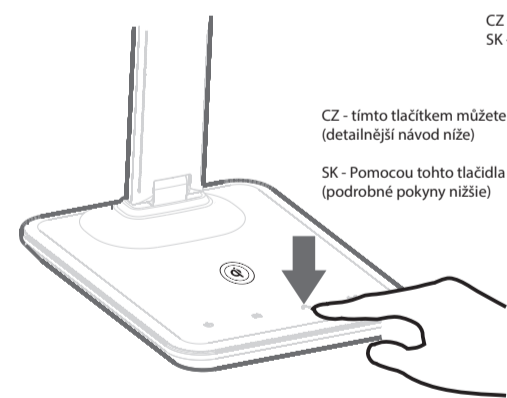

**CZ -** v tomto směru můžete naklánět lampičku v rozsahu 90° - držte základnu lampičky


**SK -** V tomto smere můžete lampu naklonit v rozsahu 90° - držte základňu svietidla

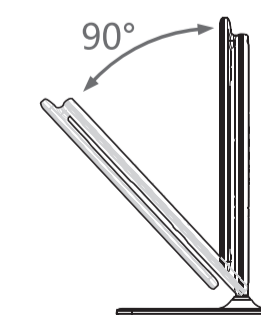

**CZ -** nastavení polohy hlavy lampičky můžete přizpůsobovat v rozsahu 150°  
- pokud tento rozsah překročíte, může dojít k poškození ramena lampy

**SK -** Polohu hlavy lampy můžete nastaviť v rozsahu 150°  
- Ak prekročíte tento rozsah, rameno lampy sa môže poškodiť

Lampičku můžete ovládat pomocí těchto tlačítek  
Lampa môžete ovládať pomocou týchto tlačidiel



## Kalendář a nastavení budíku Nastavenie kalendára a budíka



### CZ - Nastavení času a datumu

1. v normálním módu stiskněte tlačítko "set" pro zpřístupnění módu nastavení, opětovným stiskem tlačítka "set" můžete zvolit z těchto možností nastavení: hodin - minut - rok - měsíc - den
2. stiskněte "up" nebo "down" nastavíte požadovaný čas atd.
3. v módu nastavení stiskem tlačítka "mode" nebo na minutu přerušte nastavování. Požadované nastavení se uloží
4. v normálním módu stiskem tlačítka "down" přepínáte mezi 12H a 24H formátem času

### Nastavení funkce Snooze

1. v normálním módu stiskněte tlačítko "mode" pro aktivování funkce alarm
2. v módu alarm stiskněte tlačítko "set" pro aktivování nastavení alarmu: hodiny - minuty - Snooze - muzika - exit
3. tlačítkem "up" nebo "down" nastavíte požadované informace
4. v modu alarm stiskem tlačítka "up" nebo "down" zapínáte nebo vypínáte funkci alarm a Snooze, opětovným stiskem tlačítka přepínáte mezi: budík zapnutý - snooze zapnutý - budík vypnutý - snooze vypnutý
5. budík v nastavený čas začne zvonit po dobu jedné minuty, potom se aktivuje funkce snooze a budík zvoní opět. Pro vypnutí budíku stiskněte jakékoliv tlačítko.

### Nastavení teplotoměru

v normálním módu stiskněte tlačítko "down" pro přepínání mezi stupni Farenheita (F) nebo stupni Celsia (C)

### SK - Nastavte čas a dátum

1. v normálnom móde stlačte tlačidlo "set" pre sprístupnenie módu nastavenie, opätovným stlačením tlačidla "set" môžete zvoliť z týchto možností nastavenia: hodín - minút - rok - mesiac - deň
2. stlačte tlačidlo "nahor" alebo "dole" na nastavenie požadovaného času.
3. V režime nastavenia stlačte "režim" alebo minútu na prerušenie nastavenia. Požadované nastavenie sa uloží
4. V normálnom režime stlačením tlačidla "dole" prepína medzi 12H a 24H podľa časového formátu

### Nastavte možnost Odložit

1. v normálnom režime stlačte tlačidlo "režim" na aktiváciu funkcie alarmu
2. v móde alarm stlačte tlačidlo "set" pre aktivovanie nastavenie alarmu: minúty - Snooze - muzika - exit
3. Pomocou tlačidla "nahor" alebo "nadol" nastavte požadované informácie
4. v móde alarm stlačením tlačidla "up" alebo "down" zapínate alebo vypínate funkciu alarm a Snooze, opätovným stlačením tlačidla prepínate medzi: budík zapnutý - snooze zapnuté - budík vypnutý - snooze vypnuté
5. budík v nastavený čas začne zvonit po dobu jednej minúty, potom sa aktivuje zdieľnutie a budík zvoní opäť. Stlačením ľubovoľného tlačidla vypnete budík.

### Nastavenie teplomeru

v normálnom móde stlačte tlačidlo "down" pre prepínanie medzi stupňami Farenheita (F) alebo stupňami Celzia (C)