



UŽIVATELSKÝ NÁVOD


Výrobce a dovozce:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně



Immax NEO Smart senzor úniku vody, Zigbee 3.0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Barva: bílá
Baterie: 2xAAA Lithium baterie
Protokol: ZigBee 3.0
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: ZigBee:10dBm - max 19dBm
Dosah: 30m v otevřeném prostoru
Pohotovostní proud: 3,2uA
Pracovní proud: 140mA
Pracovní teplota: 10°C ~+50°C
Životnost baterie: 3 roky
Zvukový alarm: 120dB
Rozměry: 48x14x63mm

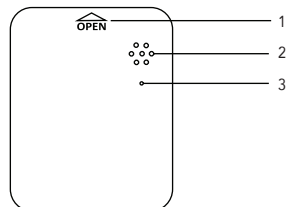

1. Resetovací tlačítko
Resetovací tlačítko najdete pod krytem baterií. Stiskněte tlačítko po dobu min. 5 vteřin, než začne blikat LED dioda.

2. Bzučák
Pokud čidlo detekuje únik vody, začne senzor vydávat zvukové upozornění.

3. LED dioda
Pokud LED dioda bliká, nachází se senzor v párovacím módu
Pokud LED dioda nesvítí, čidlo se nachází v Standby módu

INSTALACE APLIKACE A ZPROVOZNĚNÍ


Stáhnutí aplikace a registrace
Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store či Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.




Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte se vlastní účet pomocí e-mailu. Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

ZPROVOZNĚNÍ


Krok 1:
Sundejte kryt baterie.
Vložte do senzoru 2 AAA baterie. Dbejte na dodržení správné polarity u baterií.

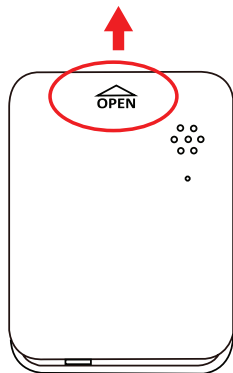


Krok 2:
Uveďte zařízení do párovacího módu. Podržte resetovací tlačítko min. po dobu 5 vteřin. LED dioda potom začne blikat.

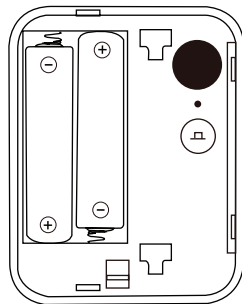

Krok 3:
V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Domácnost a pak ikonu +
Ze seznamu zařízení vyberte zigbee senzor a nebo zvolte možnost Ostatní zigbee zařízení.
Dále postupujete dle instrukcí v aplikaci.
Vyčkejte na přidání zařízení do aplikace



Krok 4:
Zavřete kryt baterie a umístěte senzor na požadované místo.
Kovové senzory musí mýt v kontaktu se zemí.

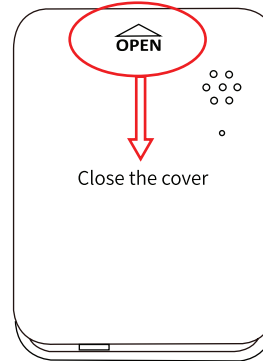

POUŽITÍ

Pokud dojde k detekci úniku vody, rozezná se zvukové upozornění a v aplikaci Immax NEO PRO bude spuštěn Alarm. Pro vypnutí zvukového alarmu musíte senzor přemístit na suché místo.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.
VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:
- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.
UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.
UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.
UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození.
UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

ÚDRŽBA

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrný materiál.
NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz
Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


Výrobca a dovozca:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně



Immax NEO Smart senzor úniku vody, Zigbee 3.0

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Farba: biela
Batéria: 2xAAA Lithium batéria
Protokol: ZigBee 3.0
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
Maximálny RF výstupný výkon: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
Dosah: 30m v otvorenom priestore
Pohotovostný prúd: 3,2uA
Pracovný prúd: 140mA
Pracovná teplota: 10°C~+50°C
Životnosť batérie: 3 roky
Zvukový alarm: 120dB
Rozmery: 48x14x63mm

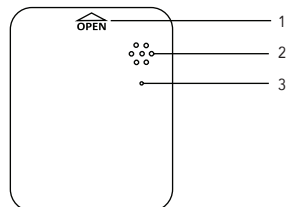

1. Resetovacie tlačidlo
Resetovacie tlačidlo nájdete pod krytom batérií. Stlačte tlačidlo po dobu min. 5 sekúnd, než začne blikať LED dióda.

2. Bzučiak
Pokiaľ snímač detekuje únik vody, začne senzor vydávať zvukové upozornenie.

3. LED dióda
Pokiaľ LED dióda blikať, nachádza sa senzor v párovačom móde
Pokiaľ LED dióda nesvieti, čidlo sa nachádza v Standby móde

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE A SPREVÁDZKOVANIE


Stiahnutie aplikácie a registrácia
Naskenujte kód QR kód a stiahnete si aplikáciu Immax NEO PRO. Alebo v App Store či Google Play vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO.




Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknete na „Registrovať“ a založite sa vlastný účet pomocou e-mailu. Ak máte registráciu hotovú, prihláste sa pod svoj účet.

SPREVÁDZKOVANIE


Krok 1:
- Zložte kryt batérie.
- Vložte do senzora 2 AAA batérie. Dbajte na dodržanie správnej polaritu u batérií.

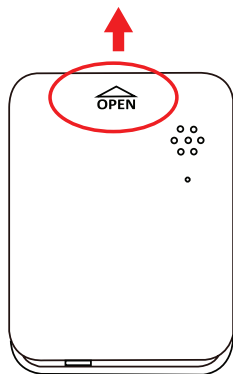


Krok 2:
- Uveďte zariadenie do párovačieho módu. Podržte resetovacie tlačidlo min. po dobu 5 sekúnd. LED dióda potom začne blikať.

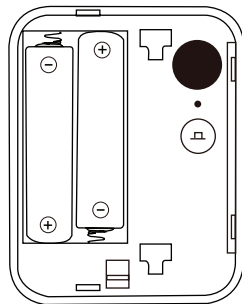

Krok 3:
- V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Domácnosť a potom ikonu +
- Zo zoznamu zariadení vyberte zigbee senzor alebo zvolte možnosť Ostatné zigbee zariadenia.
- Ďalej postupujete podľa inštrukcií v aplikácii.
- Vyčkajte na prídanie zariadenia do aplikácie



Krok 4:
- Zatvorte kryt batérie a umiestnite senzor na požadované miesto.
- Kovové senzory musia umývať v kontakte so zemou.

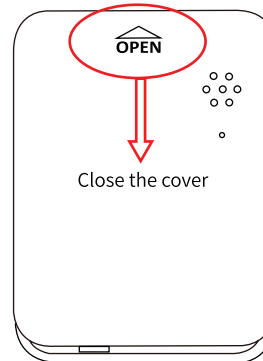

POUŽITIE

Pokiaľ dôjde k detekcii úniku vody, rozoznie sa zvukové upozornenie av aplikácii Immax NEO PRO bude spustený Alarm. Pre vypnutie zvukového alarmu musíte senzor premiestniť na suché miesto.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zranenie pri požití.
VAROVANIE: Každá batéria má predpoklad na únik škodlivých chemikálií, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku zranenia, nedovoľte aby akákoľvek látka z batérie prišla do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť či dokonca explodovať pokiaľ je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Počas manipulácie s batériami buďte opatrní. Pre zníženie rizika či zranenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s batériami vykonajte nasledujúce opatrenia:
- Nepoužívajte rôzne značky a typy batérií v rovnakom zariadení
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte dobijacie alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dohľadu.
- Dodržujte pokyny výrobcu batérie pre správnu manipuláciu a likvidáciu batérie.
UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by mali byť likvidované v recyklačnom centre. Nevyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.
UPOZORNENIE: Pre zaistenie bezpečného používania výrobku je nutné v mieste inštalácie priviesť vodiče podľa platných predpisov. Inštalácia musí byť vykonaná iba osobou so zodpovedajúcou certifikáciou v odbore elektro. Pri montáži alebo pri zistení závady, musí byť vždy odpojený privodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.
UPOZORNENIE: Nevykonávajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Neuvádzajte zariadenie do prevádzky, pokiaľ privodný kábel vykazuje známky poškodenia. UPOZORNENIE: Postupujte podľa pokynov v priloženom manuáli.

ÚDRŽBA

Chráňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Prístroj utrite mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá alebo iné agresívne čističe či chemikálie.
Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.sk
Ak máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz



USER MANUAL


Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohří 703, 742 85 Viesina, EU 1 www.immax.cz
Designed in the Czech Republic, manufactured in China



Immax NEO Smart water leak sensor, Zigbee 3.0

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color: White
 Battery: 2xAAA Lithium batteries
 Protocol: ZigBee 3.0
 Frequency: 2400MHz-2483.5MHz
 Maximum RF output power: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
 Range: 30m in open space
 Standby current: 3.2uA
 Working current: 140mA
 Working temperature: 10°C ~ +50°C
 Battery life: 3 years
 Sound alarm: 120dB
 Dimensions: 48x14x63mm

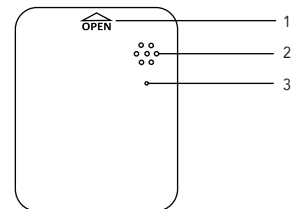

- 1. Reset button**
You can find the reset button under the battery cover. Press the button for min. 5 seconds before the LED begins to flash.
- 2. Buzzer**
If the sensor detects a water leak, the sensor will start to emit an audible warning.
- 3. LED diode**
If the LED is flashing, the sensor is in pairing mode
If the LED is not lit, the sensor is in Standby mode


APPLICATION INSTALLATION AND COMMISSIONING

Application download and registration
 Scan the QR code to download the Immax NEO PRO app. Or search for and install the Immax NEO PRO application in the App Store or Google Play.
 Launch the Immax NEO PRO app and tap "Register" to create your own account using your email. If you have completed your registration, log in to your account.




COMMISSIONING

- Step 1:
- Remove the battery cover.
 - Insert 2 AAA batteries into the sensor. Be sure to observe the correct polarity of the batteries.

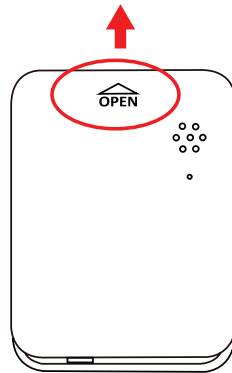


- Step 2:
- Put the device into pairing mode. Hold the reset button for min. for 5 seconds. The LED will then start flashing.

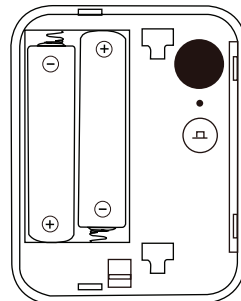

- Step 3:
- In the Immax NEO PRO application, click on the Household tab and then the + icon
 - From the device list, select the zigbee sensor or select Other zigbee devices.
 - You then proceed according to the instructions in the application.
 - Wait for the device to be added to the application



- Step 4:
- Close the battery cover and place the sensor in the desired location.
 - Metal sensors must be in contact with the ground.

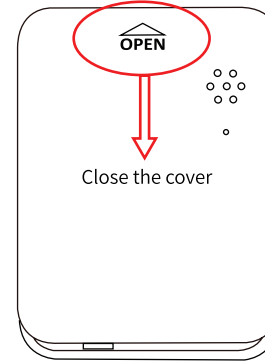

USE

If a water leak is detected, an audible alert will sound and an Alarm will be triggered in the Immax NEO PRO app. To turn off the audible alarm, you must move the sensor to a dry place.

SAFETY INFORMATION

CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small parts, which may cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Every battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with the eyes or skin. Every battery may burst or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Take care when handling the batteries. To reduce the risk of injury from mishandling the batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing the batteries, always replace all the batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to insert batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.

CAUTION: The product and batteries should be disposed of at a recycling centre. Do not dispose of them with normal household waste.

CAUTION: To ensure safe use of the product, wires must be brought at the installation site according to valid regulations. The installation must only be carried out by an individual with the appropriate certification in the field of electronics. During installation or when a fault is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Improper installation can damage the product and cause injury.

CAUTION: Do not disassemble the product, electric shock may occur.

CAUTION: Use only the original power adapter provided with the product. Do not operate the device if the power cord shows signs of damage. **CAUTION:** Follow the instructions in the enclosed manual.

MAINTENANCE

Protect the device from contamination and soiling. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse materials.
 DO NOT USE solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product. More information can be found at www.immax.cz

If you have any questions or need advice, please contact us at support@immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



BENUTZERHANDBUCH


Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohorlí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Entworfen in der Tschechischen Republik, hergestellt in China



Immax NEO Smart Wasserlecksensor, Zigbee 3.0

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

weiße Farbe
Batterie: 2 x AAA-Lithiumbatterien
Protokoll: ZigBee 3.0
Frequenz: 2400 MHz – 2483,5 MHz
Maximale HF-Ausgangsleistung: ZigBee: 10 dBm - max. 19 dBm
Reichweite: 30 m im offenen Raum
Standby-Strom: 3,2 uA
Arbeitsstrom: 140mA
Arbeitstemperatur: 10 °C ~+50 °C
Batterielebensdauer: 3 Jahre
Akustischer Alarm: 120 dB
Abmessungen: 48 x 14 x 63 mm

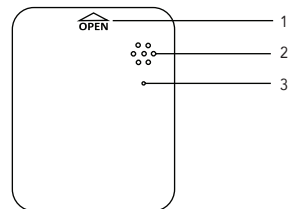

1. Reset-Knopf
Sie finden den Reset-Knopf unter der Batterieabdeckung. Drücken Sie die Taste für min. 5 Sekunden bevor die LED zu blinken beginnt.

2. Summer
Wenn der Sensor ein Wasserleck erkennt, gibt der Sensor eine akustische Warnung aus.

3. LED-Diode
Wenn die LED blinkt, befindet sich der Sensor im Kopplungsmodus
Wenn die LED nicht leuchtet, befindet sich der Sensor im Standby-Modus


INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME DER ANWENDUNG

Anwendung herunterladen und registrieren
Scannen Sie den QR-Code, um die Immax NEO PRO-App herunterzuladen. Oder suchen und installieren Sie die Anwendung Immax NEO PRO im App Store oder bei Google Play.
Starten Sie die Immax NEO PRO App und tippen Sie auf „Registrieren“, um Ihr eigenes Konto mit Ihrer E-Mail zu erstellen. Wenn Sie Ihre Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich bei Ihrem Konto an.




INBETRIEBNAHME

Schritt 1:
- Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
- Legen Sie 2 AAA-Batterien in den Sensor ein. Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterien.

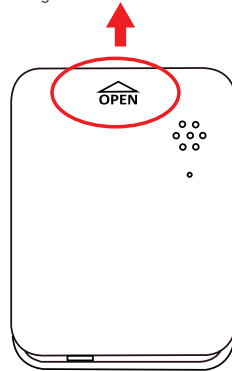

Schritt 2:
- Versetzen Sie das Gerät in den Kopplungsmodus. Halten Sie die Reset-Taste min. für 5 Sekunden. Die LED beginnt dann zu blinken.

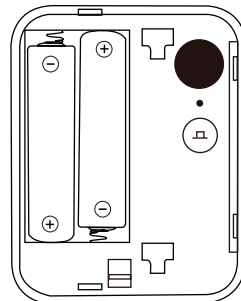


Schritt 3:

- Klicken Sie in der Anwendung Immax NEO PRO auf die Registerkarte Haushalt und dann auf das Symbol +
- Wählen Sie aus der Geräteliste den Zigbee-Sensor oder andere Zigbee-Geräte aus.
- Anschließend verfahren Sie gemäß den Anweisungen im Antrag.
- Warten Sie, bis das Gerät zur Anwendung hinzugefügt wurde



Schritt 4:

- Schließen Sie die Batterieabdeckung und platzieren Sie den Sensor an der gewünschten Stelle.
- Metallsensoren müssen Bodenkontakt haben.

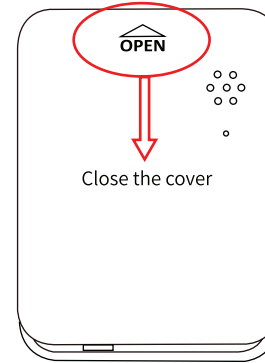

VERWENDEN

Wenn ein Wasserleck erkannt wird, ertönt ein akustisches Signal und ein Alarm wird in der Immax NEO PRO App ausgelöst. Um den akustischen Alarm auszuschalten, müssen Sie den Sensor an einen trockenen Ort bringen.

SICHERHEITSMITTEILUNG

HINWEIS: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken oder Verletzungen führen können.

WARNUNG: Bei jeder Batterie besteht die Voraussetzung, der Freisetzung schädlicher Chemikalien, die Haut, Kleidung oder den Raum beschädigen können, in dem sie aufbewahrt wird. Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Substanz aus der Batterie mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Berührung kommt. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um die Gefahr von Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit den Batterien zu verringern, ergreifen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken und Typen im selben Gerät
- Ersetzen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung der Batterie.

HINWEIS: Das Produkt und die Batterien sollten in einem Recyclingzentrum entsorgt werden. Nicht mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgen.

HINWEIS: Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, sind die Kabel am Installationsort gemäß den geltenden Vorschriften anzuschließen. Die Installation darf nur von einer Person durchgeführt werden, die über eine entsprechende Zertifizierung für den Elektrobereich verfügt. Bei der Installation oder der Feststellung einer Störung muss das Versorgungskabel immer aus der Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Produkt und zu Verletzungen führen.

HINWEIS: Nehmen Sie keine Demontage des Produktes vor, es droht die Gefahr eines Stromunfalls.

HINWEIS: Verwenden Sie nur den mit dem Produkt mitgelieferten Original-Adapter. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von Schäden aufweist. HINWEIS: Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

WARTUNG

Schützen Sie das Gerät vor Kontamination und Verunreinigung. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab; verwenden Sie kein raues oder grobkörniges Material.

VERWENDEN SIE KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel bzw. Chemikalien.

Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt, mehr Informationen finden Sie unter www.immax.cz

Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns support@immax.eu



INSTRUKCJA OBSŁUGI


Producent i importer:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Zasnovan na Češkem, izdelan na Kitajskem



Inteligentny czujnik wycieku wody Immax NEO, Zigbee 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

biały kolor
Bateria: 2 baterie litowe AAA
Protokół: ZigBee 3.0
Częstotliwość: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
Zasięg: 30m w otwartej przestrzeni
Prąd czuwania: 3,2 uA
Prąd roboczy: 140mA
Temperatura pracy: 10 °C ~ +50 °C
Żywotność baterii: 3 lata
Alarm dźwiękowy: 120dB
Wymiary: 48x14x63mm

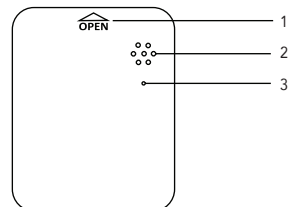

1. Przycisk reset
Przycisk resetowania można znaleźć pod pokrywą baterii. Naciśnij przycisk przez min. 5 sekund, zanim dioda LED zacznie migać.

2. Brzęczyk
Jeśli czujnik wykryje wyciek wody, zacznie emitować ostrzeżenie dźwiękowe.

3. Dioda LED
Jeśli dioda LED miga, czujnik jest w trybie parowania
Jeśli dioda LED nie świeci, oznacza to, że czujnik jest w trybie gotowości


INSTALACJA I URUCHOMIENIE APLIKACJI

Pobieranie aplikacji i rejestracja
Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Immax NEO PRO. Lub wyszukaj i zainstaluj aplikację Immax NEO PRO w App Store lub Google Play.
Uruchom aplikację Immax NEO PRO i stuknij „Zarejestruj się”, aby utworzyć własne konto za pomocą adresu e-mail. Jeśli zakończyłeś rejestrację, zaloguj się na swoje konto.




URUCHOMIENIE

Krok 1:
- Zdejmij pokrywę baterii.
- Włóż 2 baterie AAA do czujnika. Pamiętaj o przestrzeganiu prawidłowej biegunowości baterii.

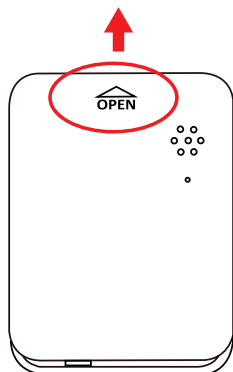


Krok 2:
- Przełącz urządzenie w tryb parowania. Przytrzymaj przycisk resetowania przez min. 5 sekund. Następnie dioda LED zacznie migać.

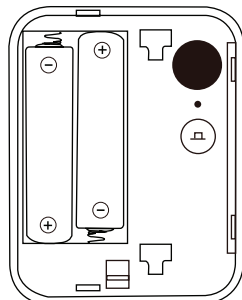


Krok 3:

- W aplikacji Immax NEO PRO kliknij w zakładkę Gospodarstwo domowe a następnie ikonę +
- Z listy urządzeń wybierz czujnik zigbee lub wybierz Inne urządzenia zigbee.
- Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- Poczekaj na dodanie urządzenia do aplikacji



Krok 4:

- Zamknij pokrywę baterii i umieść czujnik w żądanym miejscu.
- Metalowe czujniki muszą stykać się z podłożem.

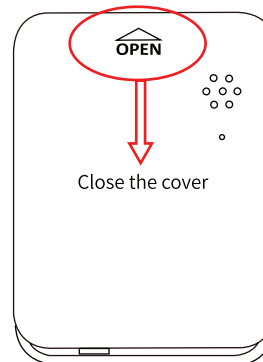

UŻYWAĆ

W przypadku wycieku wody rozlegnie się alarm dźwiękowy i uruchomi się alarm w aplikacji Immax NEO PRO. Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy przenieść czujnik w suche miejsce.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt zawiera małe elementy, które stwarzają ryzyko uduszenia lub urazu w wyniku połknięcia.
OSTRZEŻENIE: Każda bateria stwarza ryzyko wycieku szkodliwych substancji chemicznych, które mogą uszkodzić skórę, odzież lub miejsce, w którym bateria jest przechowywana. Aby zapobiec ryzyku urazu, należy nie dopuścić do kontaktu jakiegolwiek substancji z baterii z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć lub nawet wybuchnąć, jeżeli jest narażona na działanie ognia lub innych form nadmiernej wysokiej temperatury. Podczas obchodzenia się z bateriami należy zachować ostrożność. W celu zminimalizowania ryzyka urazu, wynikającego z niepoprawnego obchodzenia się z bateriami, należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:
– W jednym urządzeniu nie należy stosować baterii różnych marek lub typów.
– Wymieniając baterie, zawsze należy wymienić wszystkie baterie w urządzeniu.
– Nie należy stosować baterii do ponownego ładowania ani baterii wielokrotnego użytku.
– Nie należy dopuszczać do instalacji baterii przez dzieci bez nadzoru.
– Należy przestrzegać wskazówek producenta baterii dotyczących poprawnego obchodzenia się z bateriami oraz ich utylizacji.
OSTRZEŻENIE: Produkt oraz baterie należy oddać do punktu selektywnej zbiórki. Nie wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci.
OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, do miejsca instalacji należy doprowadzić przewody zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja musi zostać wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie certyfikaty w obszarze elektroniki. Podczas instalacji lub sprawdzania przyczyny awarii zawsze należy wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka (w razie podłączenia bezpośredniego należy wyłączyć odpowiedni bezpiecznik). Niepoprawna instalacja może prowadzić do uszkodzenia produktu oraz do urazu.
OSTRZEŻENIE: Nie należy wykonywać demontażu produktu, ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE: Należy korzystać wyłącznie z oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu. Jeżeli przewód zasilający nosi ślady uszkodzenia, nie należy uruchamiać urządzenia. **OSTRZEŻENIE:** Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dołączonej instrukcji.

KONSERWACJA

Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniem i zabrudzeniem. Urządzenie czyścić miękką szmatką, nie używać szorstkich lub gruboziarnistych materiałów.

NIE STOSOWAĆ rozpuszczalników ani innych środków czyszczących i chemicznych o agresywnym działaniu.

Dla tego produktu wydano deklarację zgodności, więcej informacji na stronie www.immaxneo.pl
Jeśli masz jakiegolwiek pytania lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami pod adresem support@immax.eu



HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Gyártó és importőr:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Csehországban tervezték, Kínában gyártják



Immax NEO Smart vízszivárgás-érzékelő, Zigbee 3.0

MŰSZAKI ADATOK

fehér szín
Elem: 2xAAA lítium elem
Protokoll: ZigBee 3.0
Frekvencia: 2400MHz ~ 2483,5MHz
Maximális RF kimeneti teljesítmény: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
Hatótávolság: 30 m nyílt terepen
Készenléti áram: 3,2uA
Üzemi áram: 140mA
Üzemi hőmérséklet: 10°C~+50 °C
Az akkumulátor élettartama: 3 év
Hangjelzés: 120dB
Méretek: 48x14x63mm

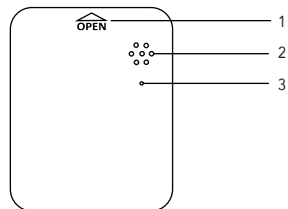

1. Reset gomb
A reset gombot az akkumulátorfedél alatt találja. Nyomja meg a gombot min. 5 másodperccel, mielőtt a LED villogni kezd.

2. Berregő
Ha az érzékelő vízszivárgást észlel, az érzékelő hangjelzést ad ki.

3. LED dióda
Ha a LED villog, az érzékelő párosítási módban van
Ha a LED nem világít, az érzékelő készenléti üzemmódban van


ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE

Alkalmazás letöltése és regisztráció
Olvassa be a QR-kódot az Immax NEO PRO alkalmazás letöltéséhez. Vagy keresse meg és telepítse az Immax NEO PRO alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból.
Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást, és koppintson a „Regisztráció” elemre, hogy saját fiókot hozzon létre az e-mail címével. Ha befejezte regisztrációját, jelentkezzen be fiókjába.




ÜZEMBE HELYEZÉS

1. lépés:
- Távolítsa el az elemtartó fedelét.
- Helyezzen be 2 db AAA elemet az érzékelőbe. Ügyeljen az elemek helyes polaritására.

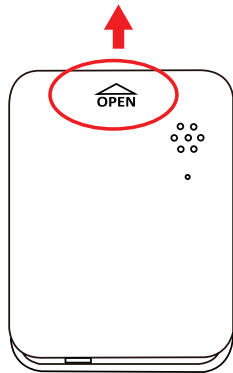


2. lépés:
- Állítsa a készüléket párosítási módba. Tartsa lenyomva a reset gombot min. 5 másodperccel. Ekkor a LED villogni kezd.

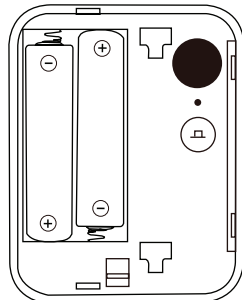

3. lépés:
- Az Immax NEO PRO alkalmazásban kattintson a Háztartás fülre, majd a + ikonra
- Az eszköztáborból válassza ki a Zigbee érzékelőt vagy az Egyéb Zigbee eszközök lehetőséget.
- Ezután az alkalmazás utasításai szerint járjon el.
- Várja meg, amíg az eszköz hozzáadódik az alkalmazáshoz



4. lépés:
- Zárja le az elemtartó fedelét, és helyezze az érzékelőt a kívánt helyre.
- A fém érzékelőknek érintkezniük kell a talajjal.

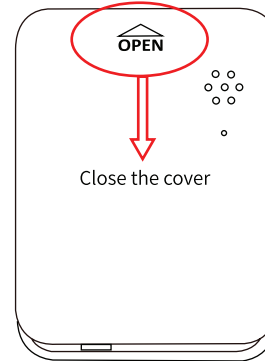

HASZNÁLAT

Ha vízszivárgást észlel, hangjelzés hallható, és riasztás indul az Immax NEO PRO alkalmazásban. A hangos riasztás kikapcsolásához száraz helyre kell vinni az érzékelőt.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

FIGYELMEZTETÉS! A terméket gyerekektől elzárt helyen tárolja. A termékben apró alkatrészek találhatóak, amelyek lenyelés esetén fulladást vagy más sérülést okozhatnak.
VESZÉLY! Az elemek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek kiszivárgás esetén személyi sérülést vagy anyagi károkat okozhatnak (bőrsérülés, ruha színváltozása, elemtartó sérülése stb.). A személyi sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az elemből kiszivárgott anyag ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe. A magas hőnek vagy tűz hatásának kitett elem megrepedhet vagy akár fel is robbanhat. Az elemekkel bánjon óvatosan és körültekintő módon. Az elemek okozta balesetek és sérülések elkerülése érdekében, a következőket tartsa be:
- ne használjon együtt különböző típusú és márkájú elemeket;
- elemcsere esetén mindegyik elemet cserélje ki;
- a nem tölthető elemeket ne próbálja meg feltölteni;
- ne engedje, hogy gyerekek felügyelet nélkül elemeket cseréljenek a termékben;
- tartsa be az elemek megfelelő kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó előírásokat.

FIGYELMEZTETÉS! A terméket és az elemeket az életciklusuk végén adja le újrahasznosításra. A terméket és elemeket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos.
FIGYELMEZTETÉS! Amennyiben a terméket elektromos hálózatról kell üzemeltetni, akkor azt csak szabványos aljzathoz csatlakoztassa. Az elektromos rendszeren szerelési munkát csak villanyszerelő szakember végezhet. A termék telepítése vagy szerelése előtt a terméket le kell választani a tápfeszültségről (ki kell húzni az elektromos aljzathoz, vagy fix bekötés esetén le kell kapcsolni az adott kismegszakítót). A nem megfelelő telepítés személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.
FIGYELMEZTETÉS! A terméket ne szerelje szét, áramütés érheti.
FIGYELMEZTETÉS! Csak eredeti, a termékhez mellékelt hálózati adaptert használjon. Ha a tápvezeték sérült, akkor a terméket ne használja. **FIGYELMEZTETÉS!** Tartsa be a mellékelt útmutatóban leírtakat.

KARBANTARTÁS

A terméket óvja a szennyeződésektől és folyadékoktól. A készüléket puha ruhával törölje meg, durva és karcoló anyagokat ne használjon a tisztításhoz. A tisztításhoz nem szabad agresszív vegyi anyagokat vagy oldószereket használni.

A termék Megfelelésgéi nyilatkozattal rendelkezik, további információt a www.immax.hu weboldalon talál.

Ha bármilyen kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen support@immax.eu