

# Montážní návod LED svítidla DIANA ART

Před zahájením montáže svítidla si pečlivě přečtěte instrukce.


## Varování

1. Svítidlo namontujte přesně dle návodu. Nesprávná montáž by mohla způsobit nefunkčnost svítidla, úraz elektrickým proudem apod.
2. Svítidlo neobsahuje uživatelem opravitelné části.
3. Nepřekračujte jmenovité napětí (220-240 V~, 50 Hz)
4. Svítidlo neinstalujte v prostorách s vysokou teplotou (povolená teplota prostředí -15°C až +50°C) ani ve vlhkém prostředí.
5. Z důvodu bezpečnosti svěťte montáž, údržbu i prohlídky svítidla profesionálnímu elektrikáři.
6. V případě jakéhokoli nestandardního chování svítidla ihned vypněte přívod proudu a kontaktujte dodavatele.
7. Maximální povolený počet propojených svítidel v obvodu je 10 kusů.

## Příslušenství




Svítidlo Přívodní kabel Propojovací kabel Úchytky Koncová krytka

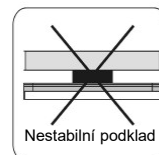


## Montáž:

Model Fulgur	Výkon	Počet úchytek	Vzdálenost úchytek
DIANA ART 4W/4000K	4 W	2 ks	250 ±5 mm
DIANA ART 8W/4000K	8 W	2 ks	550 ±5 mm
DIANA ART 8W/3000K	8 W	2 ks	550 ±5 mm
DIANA ART 12W/4000K	12 W	2 ks	850 ±5 mm
DIANA ART 12W/3000K	12 W	2 ks	850 ±5 mm
DIANA ART 15W/4000K	15 W	3 ks	575 ±5 mm
DIANA ART 15W/3000K	15 W	3 ks	575 ±5 mm




Svítidlo

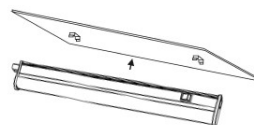

Koncová krytka


### 1. Montáž jednoho svítidla:

- 1.1 Na strop nebo stěnu připevněte úchytky, a to ve vzdálenosti uvedené v předchozí tabulce.
- 1.2 Svítidlo vtlačte do montážních úchytek.
- 1.3 Na straně s kolíky připojte napájecí konektor nebo propojovací kabel (není-li napájecí konektor součástí, připojte napájení propojovacím kabelem, z něhož jste předtím odřízli konektor s kolíky).
- 1.4 Konektor se zdířkami zajistěte koncovou krytkou, kterou najdete v sáčku s příslušenstvím.



### 2. Montáž více svítidel (zopakujte první tři kroky postupu montáže jednoho svítidla):

- 2.3 Svítidla vzájemně propojte propojovacími kabely.
- 2.4 Konektor se zdířkami v posledním svítidle zajistěte koncovou krytkou, kterou najdete v sáčku s příslušenstvím.
- 2.5 Ke konektoru s kolíky v prvním svítidle připojte přívodní kabel.

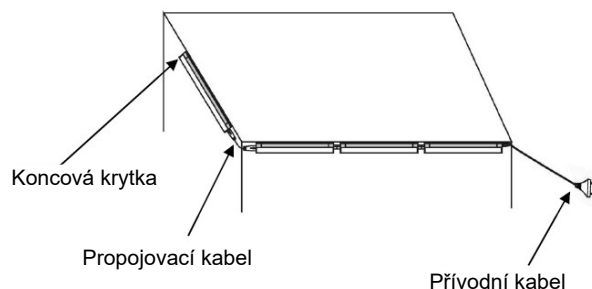

### 3. Demontáž

- 3.1 Odpojte přívod proudu.
- 3.2 Odpojte kabely od konektorů svítidel.
- 3.3 Stáhněte svítidla z montážních úchytek.

## Technické údaje

Model Fulgur	Napájecí napětí	Třída izolace	D × Š × V	Teplota	Výkon
DIANA ART 4W/4000K	220-240 V	II	315 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	4 W
DIANA ART 8W/4000K	220-240 V	II	580 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	8 W
DIANA ART 8W/3000K	220-240 V	II	580 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	8 W
DIANA ART 12W/4000K	220-240 V	II	880 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	12 W
DIANA ART 12W/3000K	220-240 V	II	880 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	12 W
DIANA ART 15W/4000K	220-240 V	II	1180 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	15 W
DIANA ART 15W/3000K	220-240 V	II	1180 × 26 × 35 mm	-15...+50°C	15 W