


Xiaomi IMILAB KW66


Představení produktu

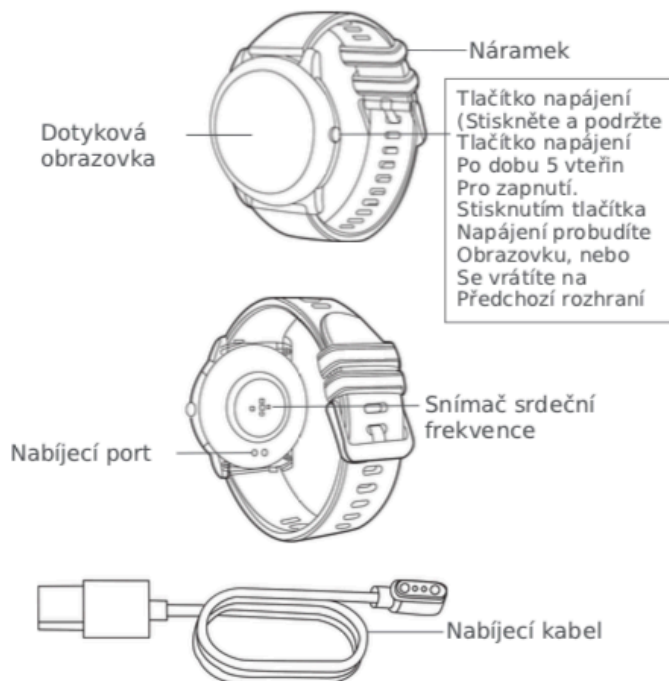

Nošení

Noste náramek lehce vzdálený od zápěstí (viz. obrázek)
A upravte těsnost náramku do pohodlné polohy.

Tip: Pokud budete mít řemínek příliš uvolněný,
může dojít k ovlivnění funkce snímače srdečního tepu.

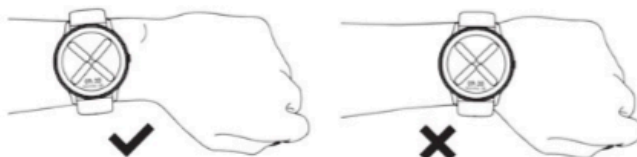

Propojení s telefonem

1. Nainstalujte aplikaci Glory Fit z obchodu Google Play / App Store.
Nebo naskenujte QR kód na displeji hodinek (Settings-APP
Download)

Můžete také naskenovat QR kód níže a stáhnout aplikaci z
Z obchodu s mobilními aplikacemi.



- Po dokončení instalace aplikace Glory Fit ji spusťte, vytvořte si účet a přihlašte se.
- V menu aplikace najděte Device (Zařízení) a přidejte zařízení KW66.



Tipy:

- Při párování hodinek s mobilním telefonem zkontrolujte Zda je na vašem mobilním telefonu povolena funkce Bluetooth, Aby bylo hodinky možné spárovat.
- Pokud hodinky nelze v procesu párování najít nebo je nelze Připojit během používání, zvolte na hodinkách „Settings - Reset“ (Nastavení - Obnovit) a zkuste znovu spárovat s mobilním tel.
- Pokud hodinky stále nelze najít, ukončete a znovu otevřete aplikaci.
- Stav připojení hodinek je uveden na obrázcích níže :







Poznámka: Stav baterie se na hodinkách zobrazí v 5 různých Úrovních nabití (0%-25%-50%-75%-100%)

Ovládání

- Otevřete ovládací panel: Přejeďte prstem po obrazovce shora dolů
- Otevřete zprávy / oznámení: Přejeďte prstem po obrazovce zdola nahoru
- Otevřete hlavní nabídku: Přejeďte po obrazovce zleva doprava (Na ostatních rozhraní se posuňte prstem zleva doprava a vraťte se k předchozímu rozhraní)
- Otevřete stavové rozhraní: Přejeďte po obrazovce zprava doleva.
- Rychlá změna ciferníku: Stiskněte obrazovku po dobu 3 Sekund, jakmile hodinky zavibrují můžete posunutím prstu doleva nebo doprava vybrat ciferník.
- Zapnutí: Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 5 sekund jej zapnete. Vypnutí: Musíte stisknout a podržet tlačítko po dobu 3 sekund když je zapnutý displej, následně Se vám zobrazí možnost vypnutí hodinek.
- Pausa sportovních aktivit: Stiskněte tlačítko napájení.
- Stisknutím tlačítka napájení se vrátíte na domovskou stránku. (Poznámka: Pokud jste na rozhraní úrovně 2, vrátíte se na úroveň 1.)

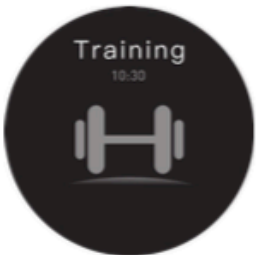Funkce

	<p>13 sportovních režimů (Běh, Chůze, Jízda na kole, Alpinismus, Jóga, Tenis, Baseball, Basketbal, Badminton, Fotbal, Ragby, Stolní tenis)</p>
	<p>V běhu, chůzi, alpinismu a dalších sportovních režimech můžete kliknutím na obrazovku zobrazit sportovní data (kroky, kalorie, vzdálenost atd.)</p>
	<p>Monitor srdečního tepu: Hodinky budou nepřetržitě sledovat váš srdeční tep po dobu 24 hodin (je třeba nejprve zapnout „Sledování srdečního tepu“ V aplikaci), můžete si také prohlédnout historická data srdečního tepu v aplikaci. Poznámka: Pokud je tato funkce povolena, zvýší se spotřeba energie a sníží se výdrž baterie.</p>
	<p>Stavové rozhraní: Kroky, vzdálenost a kalorie budou každý den podrobně zaznamenány a zobrazeny na hodinkách.</p>

	<p>Spánek: Hodinky budou sledovat Váš spánek od 18:00 do 11:59 následujícího dne. Poznámka: Údaje o spánku na hodinkách budou vymazány každý den v 18:00. Stále však můžete zkontrolovat historická data o spánku v aplikaci Glory Fit.</p>
	<p>Hudba: Hodinky lze použít k Ovládání hudebního přehrávače Na mobilním telefonu, můžete Jej použít k přehrávání, Pozastavování nebo přeskokování Skladeb (je kompatibilní pouze S předinstalovaným hudebním Přehrávačem na mobilním Telefonu a nemusí být Kompatibilní s aplikacemi třetích Stran. Hlasitost nelze nastavit.</p>
	<p>Stopky: Slouží k měření času (měření lze pozastavit přes Dotykovou obrazovku, nebo Stisknutím tlačítka na hodinkách</p>
	<p>Zpráva: Hodinky zobrazují Texty, zprávy a notifikace (např. Ze sociálních médií)</p>
	<p>Nastavení: Můžete hodinky Vypnout, resetovat nastavení Nebo zobrazit informace.</p>


Nabíjení

1. Umístěte hodinky na magnetickou nabíječku, zkontrolujte že nabíjecí konektor je správně připojen. Doba nabití se Pohybuje kolem 3,5 hod.

2. Hodinky vždy nabíjejte pouze přiloženým kabelem, nebo Kvalitní značkovou nabíječkou kde výstupní napětí je 5V a Minimální vstupní proud 1A.

Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a jsou delší dobu Vybité, může trvat několik minut než se po připojení na nabíječku začnou nabíjet.

Poznámka: Nabíjecí konektory udržujte čisté a suché.

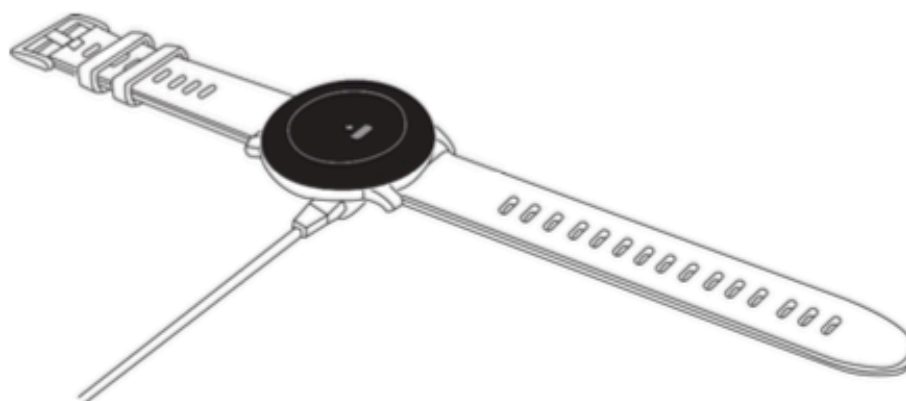

Základní parametry

Hardwarové parametry	
Displej	1.28 palců TFT 240*240
Dotyková obraz.	Kapacitní, plně dotyková obrazovka
Materiál těla	Zinková slitina s vakuovým pokováním
Materiál řemínku	Silikonová guma
Baterie a Životnost	340mAh lithium-polymerová baterie Pohotovostní doba > 30 dní Provozní doba: 7 dní (se všemi funkcemi)
Tlačítko	Tlačítko napájení na boku
Režim nabíjení	Magnetické nabíjení
Voděodolnost	Vodotěsná úroveň IPX8