



EN Instruction manual for LED light panel Solight W0761, W0763

Dear customer, thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for future reference. The installation may only be performed by personnel qualified pursuant to Ordinance No. 50/1978 Coll., as amended, at least by a worker qualified under Section 5, Ordinance No. 50/1978 Coll., as amended.

Coll., as amended, at least by a worker qualified under Section 5, Ordinance No. 50/1978 Coll., as amended.

DE Bedienungsanleitung zum LED-Leuchtpanel Solight W0761, W0763

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie sie, um einen sicheren und vollständigen Betrieb zu gewährleisten und Produktmissbrauch oder -schäden zu vermeiden. Bitte verhindern Sie die unbefugte Verwendung dieses Geräts und beachten Sie immer alle Regeln für die Verwendung von Elektrogeräten. Behalten Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Die Installation darf nur von Personal durchgeführt werden, das gemäß der Verordnung Nr. 50/1978 Slg. in der jeweils geltenden Fassung qualifiziert ist, zumindest von einem Mitarbeiter mit einer Qualifikation gem. § 5 der Verordnung Nr. 50/1978 Slg. in der jeweils geltenden Fassung.

Power / Stromaufnahme	W0761	W0763
	24 W	24 W
Dimensions / Maße (mm)	390 x 65	370 x 100
IP Class / Schutzgrad	IP20	IP20


EN Memory function for use with ordinary switch: The LED light panel allows toggling between the pre-set modes by means of an ordinary switch. If you wait for about 20 seconds after switching the light off, the light will switch on in the last used mode.

EN Memory function for use with remote control: When switched on, the light will revert to the last used mode only provided that the previous mode was set using keys 3, 4 and 6.

DE Speicherfunktion zur Verwendung mit einem normalen Schalter: Der LED-Leuchtpanel ermöglicht das Umschalten zwischen den voreingestellten Modi über einen normalen Schalter. Wenn Sie nach dem Ausschalten des Lichts etwa 20 Sekunden warten, wird das Licht im zuletzt verwendeten Modus eingeschaltet.

DE Speicherfunktion zur Verwendung mit der Fernbedienung: Beim Einschalten kehrt das Licht in den zuletzt verwendeten Modus zurück, sofern der vorherige Modus mit den Tasten 3, 4 und 6 eingestellt wurde.


1. Switch ON
2. Switch OFF
3. Continuous brightness adjustment
4. Continuous light temp. adjustment
5. Stepwise change of key 3&4 functions
6. Night mode
7. Pre-set brightness
8. Pre-set light temperature




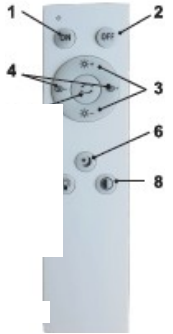


1. Einschalten
2. Ausschalten

Packaging content:





Lieferumfang:



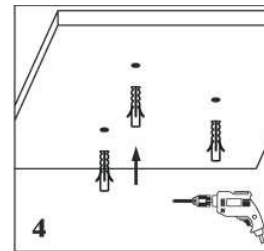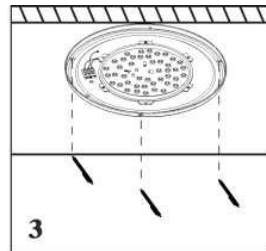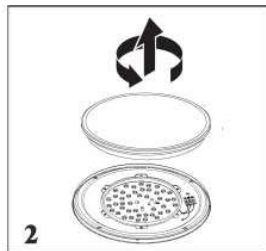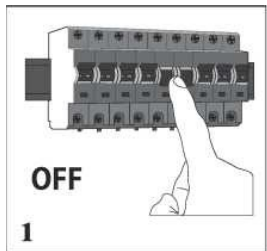

The

1. Switch off power supply.
2. Open light panel.
3. Use rear plate to indicate the position for three drill holes.
4. Drill the holes and drive dowels into them.
5. Screw the rear plate to the wall.
6. Connect supply cable to the terminal block.
7. Close the light panel.
8. Switch on power supply.

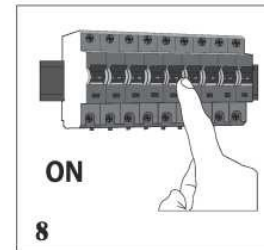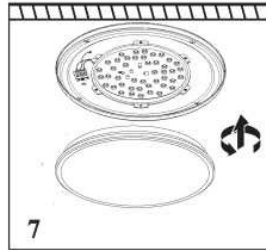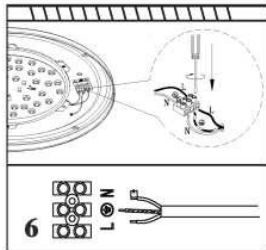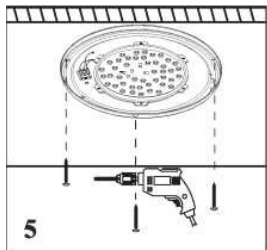

1 Stromversorgung ausschalten

manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use. The light

source of this product is not replaceable. At the end of its service life, the whole light fixture must be replaced and disposed of in accordance with the applicable regulations.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Verwendung. Die Lichtquelle dieses Produkts ist nicht austauschbar. Am Ende ihrer Lebensdauer muss die gesamte Leuchte gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht und entsorgt werden.

